### Product may vary slightly from what is illustrated./Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado./Le produit peut différer légèrement de celui illustré.


- 1. Remote Control Storage Area Compartimiento del control remoto Case de rangement de la télécommande 2. Manual Control Panel
- Panel de control manual Panneau de commande manuel 3. Vents
- Orificios de ventilación Events 4. Fan Housing
- Aloiamiento del ventilador Corps du ventilateur
- †5. Front Column (Part #1340990152) Columna frontal **Colonne avant**
- **†6. Stand Front Base (Part #1350050327)** Base frontal del pedestal Socle avant





Reemplazable por el consumido Remplaçable par le consommateur



- **†8. Stand Back Base (Part #1350050328)** Base posterior del pedestal Socle arrière
- †9. Back Column (Part #1340990151) Columna posterior Colonne arrière
- †10.Remote Control (Part #1121300802) **Control remoto** Télécommande

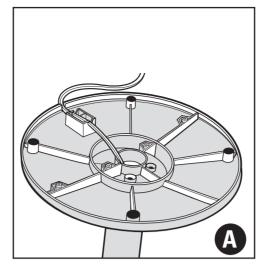

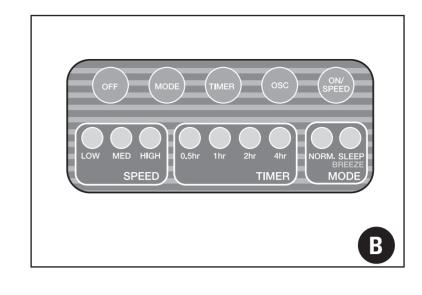

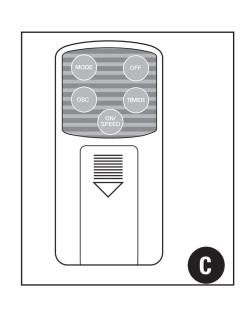

### **How to Use**

### This appliance is for household use only.

Unpack unit and be sure you have all the parts before assembly: Remote Control, Fan Housing, Front Column, Back Column, 8 Phillips-head Screws, Stand Front Base, Stand

### For Assembly:

- 1. Place fan on a flat surface. 2. Uncoil Electrical Cord.
- 3. Position Front Column and Back Column together with Electrical Cord threaded through the center.
- 4. Snap Front and Back Columns together to form one
- 5. Align the Back Column notch with the slot on bottom of Fan Housing.
- 6. Using a Phillips screwdriver secure with screws provided.
- 7. Slide pegs on Front Base into holes of Back Base and
- snap together to form a stand. 8. Thread Electrical Cord through center hole of the stand so
- that it points toward the back of the fan. 9. Position cord channel (on underside of the stand) toward
- the back of the fan. 10. Align holes in stand with holes in the column. Secure stand to column with screws provided using a Phillips
- 11. Thread Electrical Cord through cord channel with cord exiting out the rear of the stand. (A)

### To Use:

IMPORTANT: During the first few minutes of initial use, you may notice a slight odor. This is normal and will quickly

Note: with the exception of the OFF button, you will hear one audible signal when you press the buttons to make

- 1. Place the fan on a safe, flat surface where it can't fall or be pulled by the cord.
- 2. Plug in the fan.
- 3. To make the fan oscillate, push the OSC button either on the Manual Control Panel (B) or on the Remote Control (C). Press OSC again to stop oscillating.
- 4. Press the ON/SPEED button on the Manual Control Panel (B). Repeat until you attain desired speed. A small light will come on over the speed you've selected-LOW, MEDIUM. HIGH. Press the OFF button to shut off the fan. For the Remote Control (C), repeatedly press the ON/SPEED button to change from one speed to another, and press the OFF button to turn the fan off.

- 5. The TIMER can be programmed in half-hour increments to a maximum of 7.5 hours. Touch the TIMER button on the Manual Control Panel (B) or the Remote Control (C) once for each half-hour increment you want. A light or lights will glow on the Control Panel to indicate the total time you have selected. For example, if all four lights are lit, the total programmed time is 7.5 hours, if the two-hour and the half-hour lights are lit, the total programmed time is 2 1/2 hours. The lights will go out as time elapses. The fan will automatically shut off once the selected time runs out.
- 6. Press the MODE button on the Manual Control Panel (B) or on the Remote Control (C). A small light will come on over the MODE you've selected NORMAL, BREEZE (red light). SLEEP (green light). All 3 modes can be used at any speed setting.
- 7. Press the MODE button to change from one mode to another. NORMAL will keep the speed you've selected constant. BREEZE will cycle through a variety of speeds from LOW to HIGH simulating a natural outdoor breeze. SLEEP will begin at the speed you've selected (HIGH, MED or LOW) and go through a variety of cycles according to the speed selected.
- HIGH The fan will run at high breeze speed level for 30 minutes, switch to medium breeze speed level for another 30 minutes then drop to low breeze speed level and stay at this speed until you manually stop it or Timer goes off.
- MED The fan will run at medium breeze speed level for 30 minutes then switch to low breeze speed level and stay at this speed level until you manually stop it or Timer goes off. LOW – The fan will run at low breeze speed level until you
- manually stop it or Timer goes off. 8. Remember to turn off and unplug the fan after using.

### To Use with the Remote Control:

The Remote Control operates on 2 AAA batteries. Batteries are not included. Slide the cover off the Battery Compartment on the front of the Remote and install the batteries in the orientation shown inside.

- 1. The Remote Control (C) lets you operate the fan from a distance. When pushing buttons, be sure to direct the Remote toward the Manual Control Panel. Make sure there is nothing obstructing the path.
- 2. To keep the Remote handy after use, place it into the Remote Control Storage Area on top of the fan. DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE, OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.

## Care and Cleaning

This appliance requires little maintenance and contains no user serviceable parts. Do not try to fix it yourself. Refer it to qualified service personnel if servicing is needed. This fan is permanently lubricated and will not require additional lubrication for the life of the fan.

CAUTION: This is an automatically operated device. To reduce the risk of injury, disconnect the fan from the power supply before cleaning or servicing.

- 1. Always turn off the fan and unplug before cleaning. Wipe off excess dust with a lint-free cloth. To ensure adequate air circulation to the motor, keep the vents at the back of the motor housing free of dust accumulation. Use a vacuum cleaner hose to clean these vents.
- 2. Do not submerge your fan in water or any other liquid. Do not let water or any other liquid to get into the motor housing.
- 3. Always store the fan in a dry place. Do not store it while it is plugged in. Do not wrap the cord tightly around the fan, and do not put any stress on the cord where it enters the Fan Housing, as it could cause the cord to fray and

limpiarlo o repararlo. 1. Siempre apague y desconecte el ventilador antes de

desconecte el ventilador de la toma de corriente antes de

limpiarlo. Limpie el exceso de polvo con un paño libre de pelusa. Para garantizar una circulación de aire apropiada al limpieza motor, mantenga los orificios de la parte trasera del alojamiento del motor libres de polvo. Uno puede limpiar estos orificios con la ayuda de la manguera de una aspiradora.

2. No sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido. No permita que penetre agua ni ningún otro líquido adentro del alojamiento del motor.

3. Siempre almacene el ventilador en un lugar seco. Nunca guarde el ventilador estando aún enchufado. Nunca enrolle el cable de manera apretada en torno al ventilador y asegúrese de no aplicar presión a la unión del cable con el alojamiento del ventilador para no debilitar ni romper

Como usar

Este aparato es para uso doméstico solamente. Desempaque el aparato y antes de ensamblarlo asegúrese que incluya las siguientes piezas: un control remoto, un aloiamiento del ventilador, una columna frontal, una columna posterior, ocho tornillos de cabeza Phillips, un soporte frontal de la base v un soporte posterior de las base Para ensamblar

### 1. Coloque el ventilador sobre una superficie plana.

- 2. Desenrolle el cable eléctrico.
- 3. Junte la columna frontal con la columna posterior pasando el cable eléctrico por el centro.
- 4. Presione las dos superficies hasta formar una sola columna. 5. Alinee la guía de la columna posterior con la ranura en el
- inferior del alojamiento del ventilador 6. Asegure con los tornillos provistos utilizando un destornillador Phillips.
- 7. Deslice los pasadores de la base frontal adentro de los agujeros de la base posterior de manera que enganchen y formen un soporte.
- 8. Pase el cable eléctrico a través del agujero del centro del soporte, guiándolo hacia la parte posterior del ventilador. 9. Oriente el canal del cable (en el inferior del soporte) hacia
- la parte posterior del ventilador. 10. Alinee los agujeros del soporte con los agujeros de la columna. Asegure el soporte a la columna con los tornillos
- provistos utilizando un destornillador Phillips. 11. Guíe el cable eléctrico a través del canal de manera que el cable salga por la parte posterior del soporte. (A)

IMPORTANTE: Durante los primeros minutos de funcionamiento el aparato podría emitir un ligero olor. Esto es normal y el olor

desaparece en poco tiempo. Nota: Con la excepción del botón de apagar (OFF), se

- escuchará una señal audible al presionar cualquier otro botón. 1. Coloque el ventilador sobre una superficie plana y segura donde no corra el riesgo de caerse ni de ser halado por el
- 2. Enchufe el ventilador a una toma de corriente.
- 3. Para hacer oscilar el ventilador, presione el botón (OSC) ya (C). Presione (OSC) nuevamente para interrumpir el movimiento oscilante
- 4. Presione el botón ON/SPEED en el panel de control manual (B) hasta lograr la velocidad deseada. Brillará una luz indicando la velocidad seleccionada sobre la palabra LOW (baja), MEDIUM (media) o HIGH (alta). Para apagar el ventilador, presione (OFF). Para hacer funcionar el aparato por medio del control remoto (C), presione el botón ON/SPEED varias veces a fin de cambiar de una velocidad a otra y presione el botón OFF para apagar el ventilador.
- 5. El minutero (TIMER) se puede programar por un máximo de 7,5 horas en incrementos de media hora. Se debe tocar el botón TIMER del panel de control manual (B) o el del control remoto (C) para cada media hora que se guiera aumentar.

Este aparato requiere poco mantenimiento y no contiene piezas

reparables por el consumidor. No trate de reparar el ventilador

servicio calificado. Este ventilador trae lubricante permanente

de fábrica y no requiere lubricación adicional a lo largo de la

funcionamiento automático. Para reducir el riesgo de lesiones,

por si mismo. Si necesita ayuda, consulte con personal de

ADVERTENCIA: Este ventilador es un aparato de

vida útil del aparato.

Una luz o luces brillarán en el panel de control para indicar la cantidad de tiempo que uno ha seleccionado. Por ejemplo, si se iluminan las cuatro luces, quiere decir que el total de tiempo programado es de 7,5 horas. Si brilla la luz que indica dos horas y la luz que indica media hora, entonces el tiempo programado es de 2,5 horas. Las luces se apagan a medida transcurre el tiempo. El ventilador se apagará

- automáticamente una vez completo el ciclo programado. 6. Para seleccionar la función deseada, presione el botón MODE del panel de control manual (B) o del control remoto (C). Brillará una luz sobre la función que uno seleccione: normal, brisa (luz roja) o silenciosa (luz verde). Las tres funciones se pueden poner en marcha a cualquier
- 7. Presione el botón MODE para cambiar de una función a otra. El modo NORMAL mantiene constante la velocidad del ventilador. La función BREEZE (brisa) simula una brisa natural a la intemperie con fluctuaciones de velocidad entre baja y alta. La función SLEEP (ventilación silenciosa) comienza a la velocidad que uno ha seleccionado (alta, media o baja) y completa una variedad de ciclos de acuerdo con la velocidad seleccionada HIGH (velocidad alta): El ventilador funciona con una brisa alta durante 30 minutos, luego de lo cual cambia a una brisa
- por otros 30 minutos. Por último, cambia a la brisa baja y se mantiene en la misma hasta que se detiene manualmente o el minutero se apaga. MED (velocidad media): El ventilador funciona con una brisa media durante 30 minutos, luego de lo cual cambia a una
- brisa baja. Se mantiene en la misma hasta que se detiene manualmente o el minutero se apaga. LOW (velocidad baia): El ventilador funciona con una brisa baja hasta que se detiene manualmente o el minutero se
- 8. Recuerde que siempre se debe apagar y desconectar el aparato después de utilizarlo.

# Para utilizar con el control remoto:

apaga

El control remoto funciona con dos baterías AAA. Las baterías no vienen incluidas con el aparato. Deslice y retire la cubierta del compartimiento de las baterías del control remoto e instale las baterías en el sentido indicado adentro del compartimiento.

- 1. El control remoto (C) permite activar el ventilador desde cierta distancia. Cuando presione los botones, oriente el control remoto hacia el panel de control del ventilador y asegúrese que no haya nada interfiriendo el paso.
- 2. Para mantener el control remoto siempre a mano, después de utilizarlo colóquelo en el compartimiento correspondiente encima del ventilador.

NO HAGA FUNCIONAR EL APARATO SI EL CABLE ELECTRICO PRESENTA CUALQUIER DAÑO, SI EL APARATO FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE O SI NO FUNCIONA DEL TODO.

# Utilisation

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique

Déballer l'appareil et s'assurer que l'emballage comprend avant l'assemblage : la télécommande, le corps du ventilateur, la colonne avant, la colonne arrière, huit vis à tête Phillips, le socle avant et le socle arrière.

### **Assemblage**

- 1. Déposer le ventilateur sur une surface plane.
- 2. Dérouler le cordon d'alimentation. 3. Placer les colonnes avant et arrière ensemble après avoir
- passé le cordon au centre. 4. Enclencher les colonnes avant et arrière ensemble pour
- former une seule colonne. 5. Aligner l'encoche de la colonne arrière sur la fente au bas
- du corps du ventilateur. 6. Fixer à l'aide des vis fournies en utilisant un tournevis
- 7. Faire glisser les chevilles du socle avant dans les trous du socle arrière et les enclencher l'un dans l'autre pour
- former un support 8. Faire passer le cordon dans le trou au centre du support. de sorte qu'il pointe vers l'arrière du ventilateur.
- 9. Placer la voie du cordon (sous le support) vers l'arrière du ventilateur 10. Aligner les trous du support sur ceux de la colonne. Fixer le
- support à la colonne à l'aide des vis fournies en utilisant un tournevis Phillips.
- 11. Passer le cordon dans la voie avec le cordon qui sort vers l'arrière du support (A).

IMPORTANT : Pendant les premières minutes de la première utilisation, l'appareil peut dégager une légère odeur. Il s'agit d'une situation normale qui disparaît apidement.

Note: À l'exception du bouton de mise hors tension (OFF), on entend un signal lorsqu'on appuie sur les boutons pour faire une sélection

- 1. Déposer le ventilateur sur une surface sûre et plane d'où il ne pourra tomber et d'où on ne pourra le tirer par le cordon.
- 2. Brancher le ventilateur
- 3. Pour faire osciller le ventilateur, enfoncer le bouton OSC du panneau de commande manuel (B) ou de la télécommande (C). Enfoncer de nouveau le bouton OSC pour arrêter l'oscillation.
- 4. Enfoncer lebouton ON/SPEED de la commande manuelle (B). Répéter jusqu'à l'obtention de la vitesse voulue. Un témoin s'allume au-dessus de la vitesse choisie (LOW - faible, MEDIUM - moyenne, HIGH - élevée). Enfoncer le bouton OFF pour arrêter le ventilateur. Sur la télécommande (C), enfoncer le bouton ON/SPEED à répétition pour passer d'une vitesse à une autre et enfoncer le bouton OFF pour arrêter le

- 5. On peut programmer la minuterie (TIMER) en multiples d'une demi-heure avec un maximum de 7,5 heures. Appuyer sur le bouton TIMER du panneau de commande manuel (B) ou de la télécommande (C) une fois pour chaque demi-heure. Une ou plusieurs lumières s'allumeront sur le panneau de commande pour indiquer la durée totale choisie. Par exemple, si les quatre lumières sont allumées, la durée programmée totale est de 7,5 heures. Si les lumières deux heures et demi-heure sont allumées, la durée totale programmée est de 2,5 heures. Les lumières s'éteignent au fur et à mesure. Le ventilateur s'arrêtera automatiquement quand la durée choisie a été atteinte.
- 6. Enfoncer le bouton MODE du panneau de commande manuel (B) ou de la télécommande (C). Un témoin s'allume au-dessus du mode choisi (NORMAL, BREEZE - brise (rouge), SLEEP - sommeil (vert)). Les trois modes fonctionnent àtous les réglages de vitesse.
- 7. Enfoncer le bouton MODE pour passer d'un mode à un autre. Le mode NORMAL maintient constante la vitesse choisie. Le mode BREEZE génère différents cycles de vitesse de faible à élevée de façon à reproduire une brise naturelle. Le mode SLEEP débute à la vitesse choisie (élevée, moyenne ou faible) puis procure différents cycles selon la vitesse choisie. Vitesse élevée (HIGH) – Le ventilateur fonctionne à une brise élevée pendant 30 minutes, il passe ensuite à une brise moyenne pour une autre période de 30 minutes, puis il passé à la faible brise pour y rester jusqu'à ce qu'on l'arrête manuellement ou que la minuterie s'arrête. Vitesse movenne (MED) – Le ventilateur fonctionne à une brise moyenne pendant 30 minutes, il passe ensuite à la faible brise pour y rester jusqu'à ce qu'on l'arrête manuellement ou que la minuterie s'arrête. Faible vitesse (LOW) – Le ventilateur fonctionne à la brise faible jusqu'à ce qu'on l'arrête manuellement ou que la minuterie s'arrête
- 8. Ne pas oublier de mettre l'appareil hors tension et de le débrancher après l'utilisation.

### Pour utiliser avec télécommande

La télécommande fonctionne au moyen de deux piles AAA. Les piles sont vendues séparément. Faire glisser le couvercle de la case des niles qui se trouve à l'avant de la télécommande et y insérer les piles de la façon illustrée à l'intérieur.

- 1. La télécommande (C) permet d'activer le ventilateur à distance. Lorsqu'on enfonce les boutons, s'assurer de diriger la télécommande vers le panneau de commande manuel. S'assurer qu'il n'y a aucune obstruction dans
- 2. Pour garder la télécommande à portée de la main, la laisser dans la case de rangement qui se trouve sur le dessus du ventilateur.
- NE PAS UTILISER L'APPAREIL LORSQUE LE CORDON SEMBLE ABÎMÉ, LORSQUE L'APPAREIL FONCTIONNE DE FAÇON INTERMITTENTE OU LORSQU'IL S'ARRÊTE COMPLÈTEMENT.

# **Entretien et nettoyage**

L'appareil nécessite peu d'entretien et il ne renferme aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. Ne pas tenter de le réparer soi-même. En confier la réparation à du personnel qualifié. L'appareil a été lubrifié en permanence et il ne nécessite aucune lubrification pour sa durée utile. MISE EN GARDE : Il s'agit d'un appareil à fonctionnement

automatique. Pour minimiser les risques de blessures, le débrancher avant de le nettoyer ou d'en faire l'entretien. 1. Toujours mettre l'appareil hors tension et le débrancher

- avant de le nettoyer. En essuyer la poussière avec un chiffon qui ne laisse pas de charpie. Pour assurer un débit
- d'air convenable au moteur, s'assurer que les évents à l'arrière du moteur sont libres de toute accumulation de poussière. Utiliser le boyau d'un aspirateur pour nettoyer les évents.
- 2. Ne pas immerger le ventilateur. Ne pas laisser de l'eau ni tout autre liquide s'infiltrer dans le carter du moteur.
- 3. Toujours ranger le ventilateur dans un endroit sec. Ne jamais le ranger lorsqu'il est branché. Ne jamais enrouler le cordon serré autour de l'appareil. Ne pas exercer de contraintes au cordon où il entre dans le corps du ventilateur au risque de l'abîmer.

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

Cuidado

Note : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut en confier la réparation au fabricant, à son agent de service autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.



- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Los productos que han sido alterados de alguna manera • Los daños ocasionados por el uso comercial del producto
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado. Esta garantía no cubre:
- ¿Cómo se puede obtener servicio? Conserve el recibo original de compra
- Por dos años a partir de la fecha original de compra.
- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

# ¿Qué cubre la garantía?

### DOS AÑO DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

### NECESITA AYUDA? Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por

 This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

### incidental damages, so this limitation may not apply to you.) How does state law relate to this warranty?

 Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the

appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the

product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the

What does it cover?

What will we do to help you?

How do you get service?

new or factory refurbished

What does your warranty not cover?

Damage from misuse, abuse or neglect

Damage from commercial use

· Any defect in material or workmanship

One year after the date of original purchase

Save your receipt as proof of the date of sale.

manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult

One-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

Provide you with a reasonably similar replacement product that is either

Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call

our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service

• If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

- Shipping and handling costs associated with the replacement of Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés. Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit. Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Products that have been modified in any way Products used or serviced outside the country of purchase
  - Des dommages dus à une utilisation commerciale.

• Des produits qui ont été modifiés.

Quelles lois régissent la garantie?

l'état ou la province qu'il habite.

DOS AÑOS COMPLETOS DE GARANTIA

partir de la fecha original de compra.

Esta garantía no es válida cuando:

uso que le acompaña,

calificado para evitar el riesgo.

autorizadas.

(Esta garantía no aplica para E.U.A. y Canadá)

Garantía (solamente a México)

- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence

- Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?
- relatifs à la garantie. accessoires au 1-800-738-0245.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des
- sans frais le 1-800-231-9786, pour obtenir des renseignements généraux

• Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états

ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon

• Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux

Applica garantiza este producto contra cualquier defecto originado por

fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años a

a) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales,

b) el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de

c) el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no

Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía lo

repararemos o reemplazaremos de ser necesario, sin cargo alguno.

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y

servicio más cercano autorizado por Black & Decker.

Conserve esta sección para validar su garantía.

Para que esta garantía sea válida debe presentar el producto con su recibo

de compra y/o la tarjeta de registro correspondiente. Esta garantía le otorga

derechos específicos, y usted podría tener otros que pueden variar en su

país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una sucursal o centro de

accesorios en los centros de servicio autorizados. Esta garantía incluye los

gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento dentro de su

red de servicio. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser

remplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal

- Comment se prévaut-on du service? Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou compose
- Quelle aide offrons nous? • Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouvea
- Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau Quelle est la durée? Un an après l'achat original.
- Quelle est la couverture?

Garantie limitée de un an (Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre

# IMPORTANTES MISES EN GARDE

fondamentales, notamment les suivantes. Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité

**BESOIN D'AIDE?** 

- Utiliser le ventilateur seulement aux fins prévues (décrites dans le présent guide). Lire les instructions.
- Afin d'éviter les risques de secousses électriques, ne pas immerger l'appareil, la fiche ni le cordon.
- Il ne faut également pas les arroser.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé près d'un enfant ou que ce dernier
- Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas, lorsqu'on le déplace, avant d'y insérer ou d'en retirer des
- accessoires, et avant de le nettoyer.
- 🖿 Ne jamais insérer des doigts, des crayons ni tout autre objet dans la grille de l'appareil lorsque celui-ci
- S'assurer que le ventilateur repose sur une surface stable lorsqu'on s'en sert afin d'éviter les risques Débrancher le ventilateur avant de le nettoyer.
- Me pas utiliser le ventilateur près d'une fenêtre. La pluie présente un risque de secousses électriques.
- fonctionnement, qui est tombé par terre ou qui est endommagé. Le rapporter au centre de service Me pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un problème de
- approprié indiqué sur la page couverture du présent guide. autorisé de la région pour le faire réparer ou régler. Onpeut également composer le numéro sans frais

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas utiliser le

ventilateur avec une commande de vitesse à semi-conducteurs.

# CONSERVER CES MESURES.

communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas modifiant la fiche.. la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut une prise polarisée, afin de minimiser les risques de secousses électriques. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans Le produit est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans FICHE POLARISÉE (Modèles de 120 V seulement)

l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés. de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le boîtier. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du boîtier. Pour réduire les risques d'incendies ou

R22002/9-11-34E/S/F

partes reparables por dentro. Cualquier reparación deberá ser llevada a cabo únicamente por personal de servicio

Esta unidad está equipada con un tornillo de seguridad para prevenir que se le remueva la cubierta exterior. Para

reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, por ningún motivo intente quitar esta cubierta. La unidad no contiene

inviértalo. Si aun así no entra, busque la ayuda de un electricista calificado. No intente hacerle ninguna modificación al

Este artefacto posee un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Para reducir los riesgos de choque

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

electrónico o mecánico. Puede también llamar al número gratis correspondiente que aparece en la centro de servicio autorizado más cercano para que la examinen, reparen o realicen cualquier ajuste

debidamente, que se haya dejado caer o que presente cualquier desperfecto. Devuelva el aparato al

■ Coloque el ventilador sobre una superficie plana y estable para asegurar que no se caiga cuando esté

■ Cuando el ventilador esté en funcionamiento, jamás introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto

Desconecte el ventilador de la toma de corriente cuando no esté en uso, cuando lo transporte de un

■ Todo aparato elléctrico operado en presencia de los menores de edad o por ellos mismos requiere la

A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el aparato, el enchufe, ni el

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar

Guatemala MacPartes, S.A.

Frente a Tecun

Lady Lee

34 Calle 4-14 Zona 9

Carretera a la Lima

Tel.: (504) 553-1612

Proveedora del Hogar

Col. Centro. Mexico D.F.

Managua, Nicaragua

Tel.: (505) 260-3262

Panamá, Panamá

Tel.: (507) 236-5404

Mercedes

Guatemala City, Guatemala

Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521

Centro Comercial Mega Plaza

Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28-D

H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur

Authorized Service Center Electrodomésticos.

Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía en cualquiera de nuestras Sucursales o Centros de Servicio Autorizado en todo el país. En este

instructivo encontrará un listado de centros de servicio autorizado por Applica de México S. de R.L. de C.V. en los cuales también podrá encontrar partes,

San Pedro Sula, Honduras

servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado

**Argentina** Servicio Técnico Central HP Américas, Inc.

Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4786-1818

Ciudad de la Paz 2846 6° Ofic. "A"

Servicio Máquinas y Herramientas Ltda. Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes

Avenida Ciudad de Quito #88-09

Aplicaciones Electromecanicas, S.A.

Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Dicentro

componentes, consumibles y accesorios para este producto.

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

.5 A 120 V  $\sim$  60 Hz

Bogotá, Colombia Tel.: (57-1) 610-1604/533-4680

Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

Tel.: (5934) 224-7878/224-1767

San Salvador, El Salvador

Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279

Sedeblack Calle A San Antonio Abad

y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21

Calle 26 Bis y Ave. 3

San Jose, Costa Rica

Guayaquil, Ecuador

Atención al Cliente

Tel.: (562) 263-2490

Colombia PLINARES

Costa Rica

Utilice el ventilador únicamente con el fin previsto, según las instrucciones de este manual.

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad

ventilador en combinación con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido. ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de un incendio o de un choque eléctrico, no utilice este

■ No haga funcionar ningún aparato que tenga el cable o el enchufe dañado, que no funcione

■ No utilice el ventilador en una ventana. La lluvia podría ocasionar peligro eléctrico.

lugar a otro, antes de instalar o retirarle las piezas y antes de limpiarlo.

eléctrico, este enchufe entra en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra en su contacto,

ENCHUFE POLARIZADO (Modelos 120V solamente)

Desconecte el ventilador antes de limpiarlo.

cable en agua ni lo rocíe con ningún líquido.

Por favor lea las siguientes instrucciones.

B D Services, S.A. Calle Delta No. 157 Parque Industrial

Callao, Perú

**Puerto Rico** 

Tel.: (511) 464-6933

Buckeve Service

Jesús P. Piñero #1013

Tel.: (787) 782-6175

Plaza Lama, S.A.

Tel.: (809) 687-9171

33 Independence Square,

Tel.: ( 868) 623-4696

Caracas, Venezuela

Tel.: (58-212) 324-0969

Fecha de compra \_\_

\*Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.

\* BLACK & DECKER is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

\*Marque de commerce déposée de la société *The Black & Decker Corporation,* Towson, Maryland, É.-U

Tecno Servicio TS2002

Av, Duarte #94

Port Spain

Republica Dominicana

Puerto Nuevo, SJ PR 00920

Santo Domingo, República Dominica

A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited

Centro Comercial del Este Local 27

portada de este manual.

en funcionamiento.

a través de la parrilla.

supervisión de un adulto.

ncluyendo las siguientes:

Product made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China IMPORTADOR - Applica de México S. de R.L. de C.V.

Copyright © 2002 - 2003 Applica Consumer Products, Inc.

Blvr. Manuel Avila Camacho 2900-902 Fracc. Los Pirules Tlalnepantla, Edo, de Mex


México C.P. 54040 Teléfono: (55) 1106-1400 Producto fabricado en la República Popular China Impreso en la República Popular China

Produit fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine

Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/Partes (EE.UU./Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

Série BDTF1010 Serie



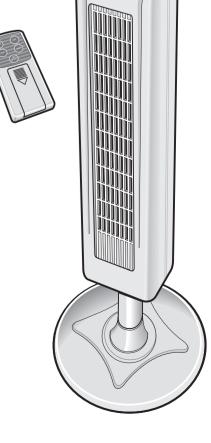



■ To protect against electrical shock, do not immerse unit, plug, or cord in water or spray with liquids.

■ Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

■ Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on

or taking off parts and before cleaning.

Mever insert fingers, pencils or any other objects through the grille when fan is running.

Make sure fan is on a stable surface when operating to avoid chance of overturning.

Do not use fan in a window. Rain may cause an electrical hazard.

Use fan only for intended use, as described in instruction manual.

Disconnect fan before cleaning.

Read these instructions

the cover of this manual.


When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.


# POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. **VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.**




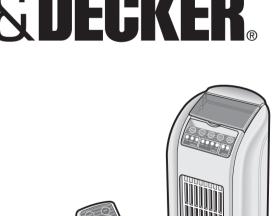


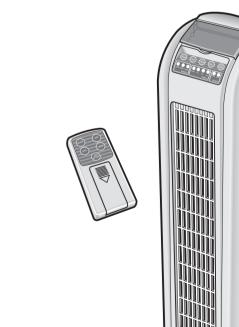


Typhoon™ **Tower Fan** Ventilador de torre

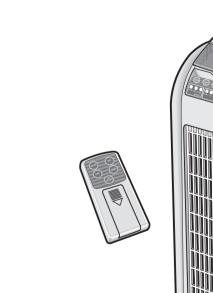

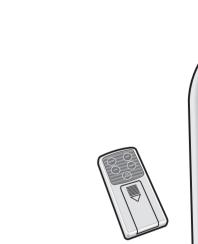


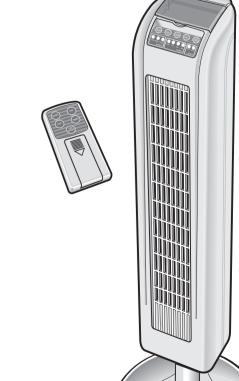



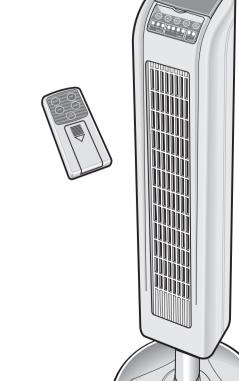

Colonne de ventilation

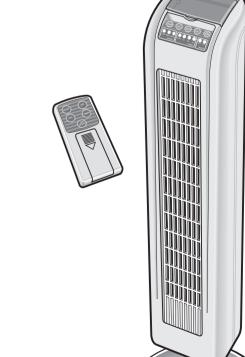

**USA/Canada** Mexico

a qualified electrician. Do not modify the plug in any way. fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will POLARIZED PLUG (120V Models Only)

**TAMPER-RESISTANT SCREW** 

This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of

should be done only by authorized service personnel.

fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user serviceable parts inside. Repair

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid-state speed

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or has

examination, or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number listed on

been dropped or damaged in any manner. Return the fan to the nearest authorized service facility for

BDTF1010.Pub178687RV2 10/30/03 3:32 PM Page 2